



Bohrungen für Clicko+ Wippe

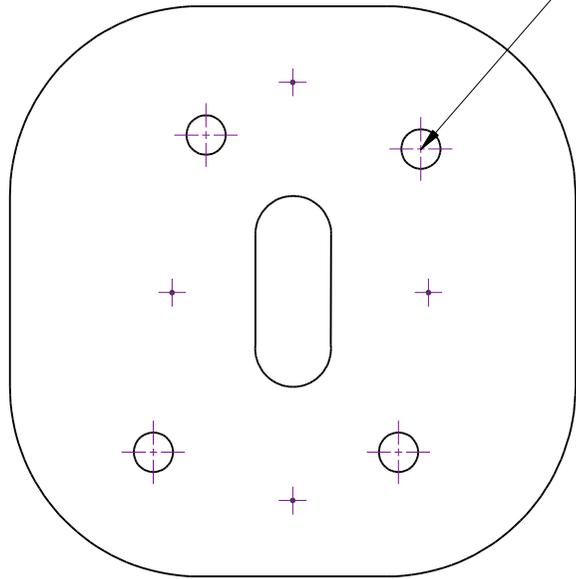

Bohrung linker Fuss

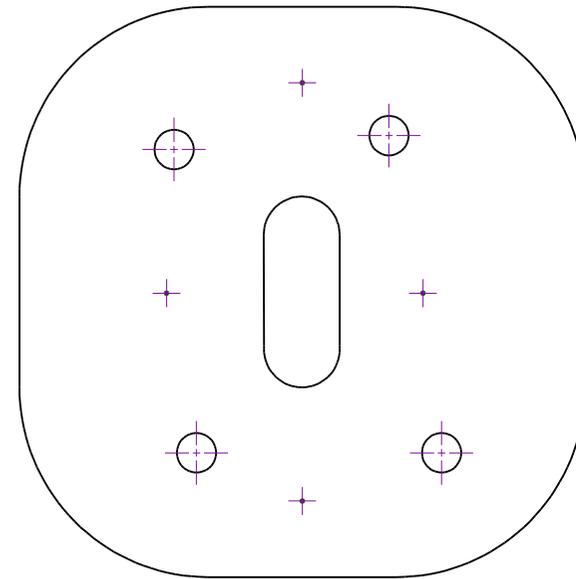


Bohrung rechten Fuss

Zu beachten:

Bohrungen von hinten für M5 Senkkopfschrauben ansenken.
Da die Schuhtelleraufnahme bei Fahrradschuhen näher zur Schuhmitte liegt,
muss die Clicko+ Montageplatte am Stembrett ca. 1-2 Bohrungen nach unten eingebaut werden.

Masstab 100 mm

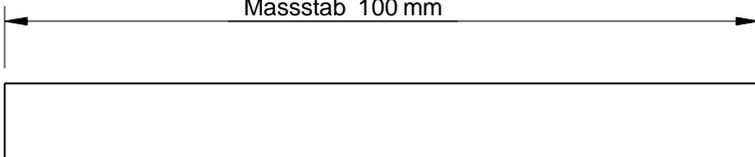

Datum	gezeichnet	Material	Toleranz	Auftrag	Baugruppe
31.8.2015	BR		ISO 2768-m	Clicko	Clicko+
 Beat Rinderknecht, Bruggerweg 14, 8037 Zürich Tel: 078 661 04 23, info@brtechnik.ch			Bohrlehre		Pos 1
			120.20	Masstab 1:1	Format A4